




Manual de instrucciones de la cerradura de vidrio

Recordatorio: La llave mecánica de la cerradura inteligente se utiliza como método de desbloqueo de emergencia, ¡por favor no la guarde en el interior!

Diagrama del producto

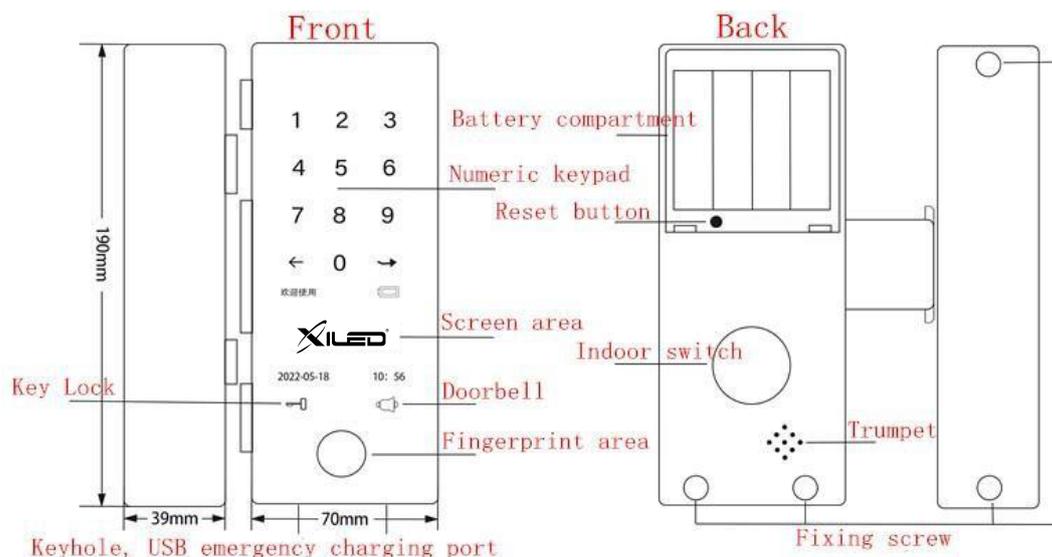

Parámetros técnicos

Material principal	Aleación de aluminio	Color	Gris estrella
Capacidad de información	500 (huellas dactilares: 100)	Velocidad de reconocimiento de huella dactilar	< 0.3s
Colector	Módulo de adquisición de huellas dactilares de semiconductor importado de Suecia FPC	Potencia estática	< 80μA
Tipo de tarjeta	Tarjeta M1, tarjeta IC	Temperatura de funcionamiento	-20°C ~ 60°C
Fuente de alimentación	4 pilas AA	Peso del producto	1.32 kg
Emergencia	Interfaz Type-C	Grosor de puerta aplicable	8 ~ 12 mm
Método de desbloqueo	Huella dactilar, contraseña, tarjeta, aplicación, Bluetooth, llave, contraseña temporal		
Aplicable a	Puertas de vidrio, puertas de oficina, puertas de cobre, puertas de madera, etc.		

3. Guía de instalación

Notas antes de la instalación:

1. Antes de la instalación, asegúrese de que la puerta de vidrio esté alineada (por favor, consulte al fabricante de la puerta para resolver cualquier problema con la puerta), de lo contrario, afectará la función de bloqueo automático.
2. Para videos de instalación, videos de configuración del sistema, etc., por favor ingrese a la cuenta oficial de "Suoba" en WeChat para ver las instrucciones de operación ([hay videos detallados de instalación y operación en ella](#)).



1. Preparación inicial:

- Pegue el adhesivo (2) en la superficie lisa de la almohadilla (1).

2. Colocación de la placa de respaldo:


- Seleccione la altura adecuada y pegue la placa de respaldo con el adhesivo en el interior de la puerta de vidrio. Asegúrese de que las dos posiciones de las tarjetas de la placa de respaldo estén alineadas con el borde del vidrio, y que la placa de respaldo y la superficie del vidrio queden planas.

3. Instalación del cuerpo principal de la cerradura:

- Inserte la cerradura principal (3) en la placa de respaldo en la dirección de la flecha roja, abra la cubierta trasera de la batería y sujete los 4 tornillos en los extremos superior e inferior del panel trasero (4).

4. Instalación de las baterías y ajuste de la pantalla:

- Instale 4 pilas AA, active la pantalla y confirme si la dirección de las teclas numéricas es correcta. Si las teclas numéricas se muestran al revés, presione el botón pequeño en la parte inferior de la caja de baterías 3 veces para ajustar la dirección de los números.

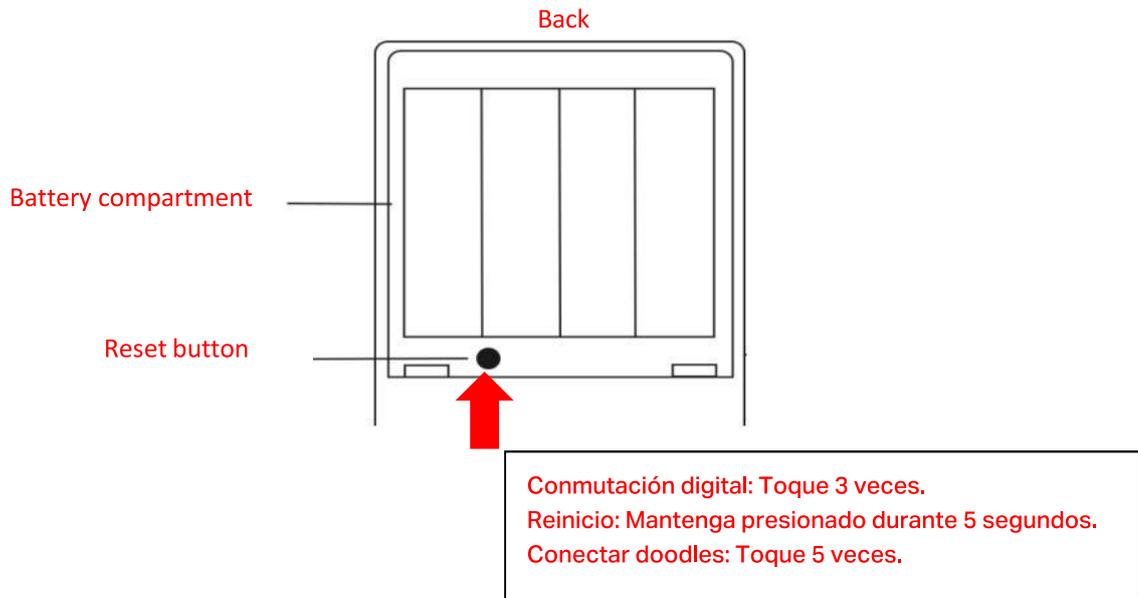

Instalación de la cerradura auxiliar:

5. El método de instalación de la cerradura auxiliar es el mismo que el de la cerradura principal, y la posición debe estar alineada horizontalmente con la cerradura principal.

Prueba de funcionamiento:


6. Después de la instalación, use la contraseña inicial "123456" o "cualquier huella dactilar, tarjeta" para desbloquear, y pruebe si la función es normal.

Configuración del sistema

En el estado inicial, cualquier huella dactilar, tarjeta o contraseña "123456" puede desbloquear la cerradura.


Después de configurar el superadministrador, las configuraciones iniciales se volverán inválidas.

1. Configuración de la cerradura (con pantalla de visualización)

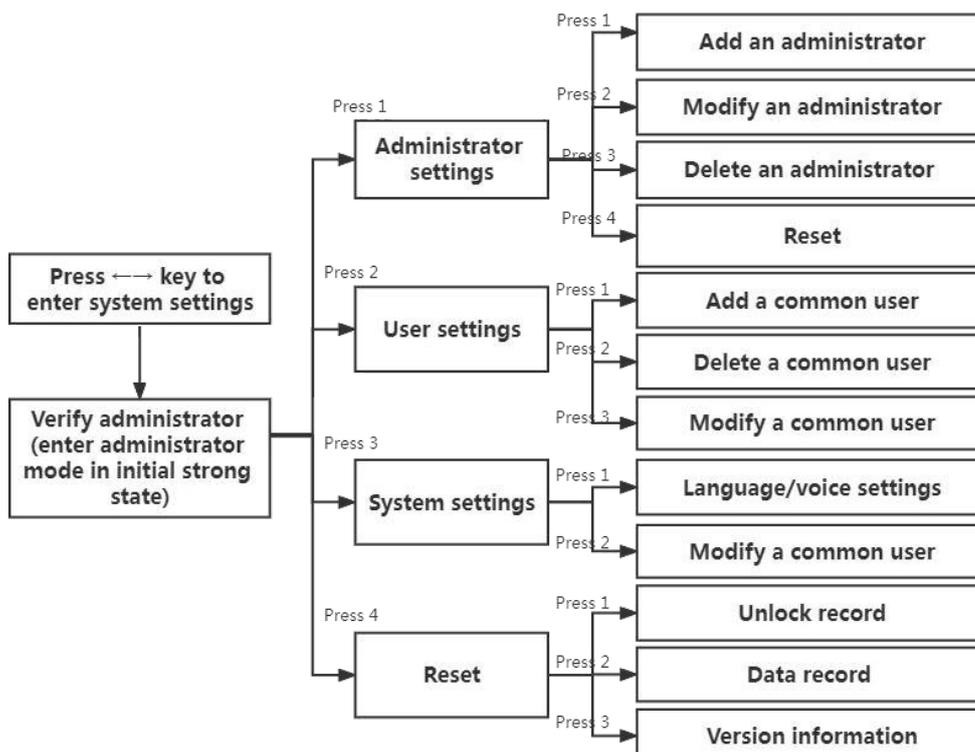



Configuración de la cerradura (sin pantalla de visualización)

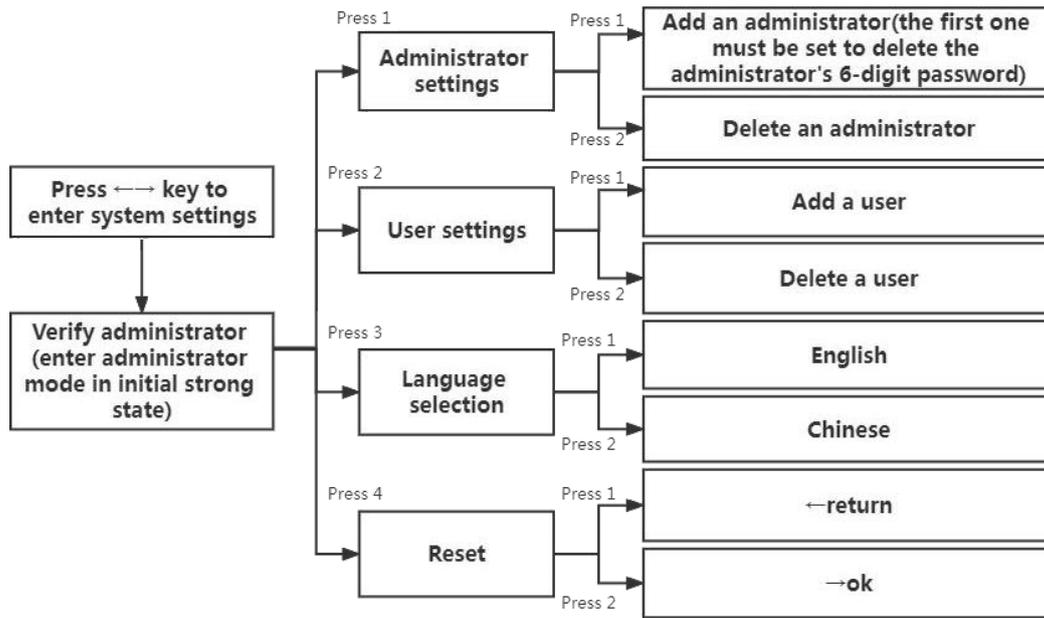

Reversión de pantalla y conmutación digital:

Abra la tapa trasera de la batería, presione el pequeño botón negro en la esquina inferior izquierda tres veces seguidas. La pantalla y las teclas numéricas se cambiarán automáticamente.

Emparejamiento de código del control remoto:

Presione ← en la cerradura y → para verificar la información del administrador y entrar al sistema. Seleccione "2 agregar usuario", cuando se le solicite ingresar la información de desbloqueo, mantenga presionado cualquier botón del control remoto durante 3 segundos, el emparejamiento del código será exitoso.

Restablecimiento de Fábrica

Restablecimiento físico a la configuración de fábrica:

Abra la tapa trasera de la batería, presione y mantenga presionado el botón negro en la parte inferior de la batería durante 5 segundos hasta escuchar el aviso de voz "inicialización exitosa". Después del reinicio, la contraseña será la contraseña inicial "123456" o cualquier huella dactilar o tarjeta podrá desbloquear la cerradura.

Restablecimiento del sistema:

Presione ← y → teclas y, después de verificar el administrador, ingrese a la configuración del administrador y seleccione "3 restablecer configuración de fábrica".

Alarma de batería baja:

Cuando la batería está baja, la cerradura emitirá un aviso de voz "batería baja, por favor reemplace la batería". La batería debe ser reemplazada a tiempo para mantener el funcionamiento normal de la cerradura. En emergencias, se puede usar una fuente de alimentación externa USB (5V) para suministrar energía.

Gestión y Operación Inteligente con la App Tuya


Descarga de la app Tuya:

Busque en la App Store de Apple o en el mercado de aplicaciones de Android: "Tuya Smart" o escanee directamente el microcódigo de Tuya a continuación para descargar e instalar. Regístrese como usuario de la app con su número de teléfono móvil y luego proceda al siguiente paso.



Abra la tapa trasera de la cerradura inteligente, ubique el punto negro debajo del compartimento de la batería (es decir, la tecla de reinicio), use un objeto en forma de aguja para alinear la tecla de reinicio y presiónela 5 veces para entrar en el modo de graffiti (después de ingresar al modo de graffiti, la conexión WIFI aparecerá en la señal de la pantalla de la cerradura).

Encienda el bluetooth, abra la aplicación Tuya, haga clic en agregar dispositivo. La aplicación WIFI detectará automáticamente que se ha seleccionado la cerradura inteligente y pasará a la siguiente página. Ingrese el nombre y la contraseña para conectar, luego el sistema importará automáticamente y haga clic en finalizar para pasar al siguiente paso.

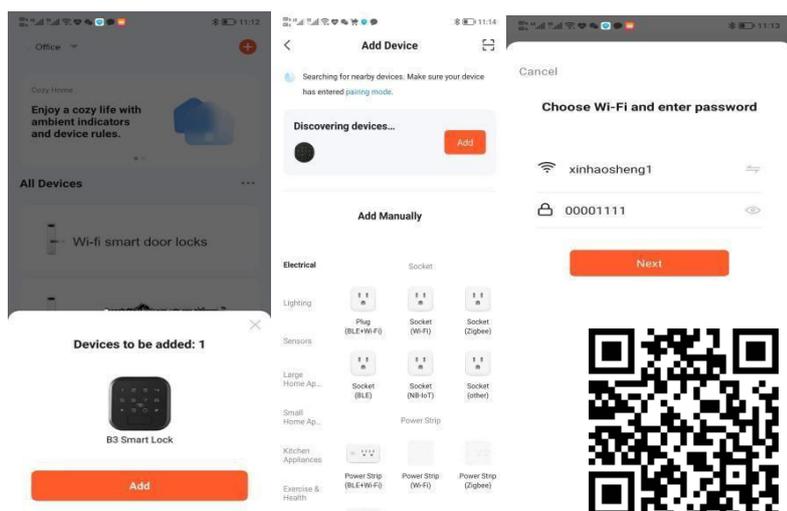

Escanee el código QR para descargar e instalar la aplicación Tuya.

3. Operación de la aplicación Tuya

(1) Desbloqueo remoto:

- Toque el panel de la cerradura para activar el teclado, presione el ícono  en la esquina inferior derecha de la pantalla para enviar una solicitud remota. La aplicación en segundo plano recibirá la señal de solicitud y mostrará "solicitud para abrir la puerta remotamente". Deslice el ícono de la llave hacia la derecha para aceptar y completar la apertura de la puerta.

(2) Gestión de miembros

Nota: Se debe agregar un superadministrador a la cerradura para realizar las siguientes operaciones.

1. Haga clic en "Gestión de miembros" en la aplicación, seleccione "administrador", luego haga clic en "agregar". La página mostrará (por favor, primero ingrese 5+ en la cerradura y luego presione el botón ) , siga las instrucciones, escuche la voz para ingresar huellas dactilares. Después de que se complete la adición, habrá una indicación en segundo plano para hacer clic en "finalizar" y continuar.

2. A continuación, hay métodos de autenticación como huella digital, contraseña, etc., y opere según el mismo método.

(3) Contraseña temporal

1. Configuración de contraseña ilimitada: haga clic en "contraseña temporal" ilimitada cuando la red esté en buen estado, haga clic en "agregar" y haga clic para generar aleatoriamente una contraseña temporal según la indicación para establecer el tiempo efectivo e inválido. Los visitantes pueden desbloquear la cerradura con la contraseña temporal dentro del tiempo establecido, sin límites de veces.



Contraseña de un solo uso sin conexión: adecuada para su uso sin conexión a internet, haga clic en "contraseña de un solo uso", luego en "agregar", obtenga la contraseña de un solo uso, haga clic en "finalizar" para copiar la contraseña y enviarla a los amigos visitantes (la contraseña de un solo uso es válida por 6 horas y solo se puede usar una vez antes de que expire).

Las operaciones de contraseña ilimitada se realizan de la misma manera; (24 horas pueden ser utilizadas múltiples veces).

Operación y uso de Suodada (versión wifi)

Busque en la tienda de aplicaciones de Apple o en el mercado de aplicaciones de Android: "DaDaLock" o escanee directamente el código QR a continuación para descargar e instalar, regístrese como usuario de la aplicación con su número de teléfono móvil y luego proceda al siguiente paso.



Escanee los dos códigos QR para descargar e instalar la aplicación Suodada.

1. (Primero confirme si el bluetooth está encendido). Haga clic en la aplicación de la cerradura para entrar en la página de fondo, haga clic en el ícono de "tres líneas" en la esquina superior izquierda para ingresar, seleccione "agregar cerradura", ingresará a la siguiente página, busque el dispositivo bluetooth, encuentre la cerradura inteligente correspondiente, haga clic en ella, e ingrese el nombre y la contraseña de la cerradura, luego haga clic en "ok".
2. La gestión de usuarios y otras funciones se pueden operar según las indicaciones de voz.

